

# Installation insert

Gebrauchsanweisung **Deutsch**



info@synpack.nl

www.synpack.nl



1. Schalten Sie die Luftpistole vom Luftschlauch ab.



2. Schrauben Sie die Rückseite vom Pistole ab.



3. Ziehen Sie den schwarzen Insert und die zwei O-Ringe aus dem Pistole.




4. Nehmen Sie den gelben Insert aus der Verpackung.



5. Befestigen Sie die zwei O-Ringe auf den gelben Insert.



6. Installieren Sie den gelben Insert ins Pistole.

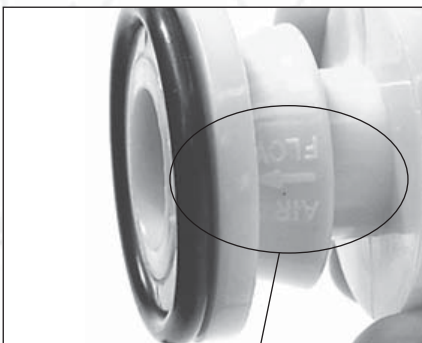


7. Achtung! Sie müssen die Insert in gemäß dem Pfeil auf dem Insert stellen.



8. Drehen Sie die Rückseite von der Pistole fest.



9. Verbinden Sie die Luftpistole wieder mit dem Schlauch.

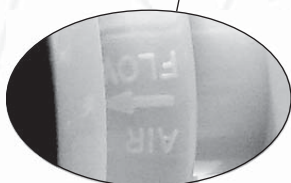

**CARGO**<sup>®</sup>  
*nothing does it better*