

# Verwisselen insert

Gebruiksaanwijzing **Nederlands**



info@synpack.nl

www.synpack.nl



1. Ontkoppel het luchtpistool van de luchtslang.



2. Schroef de achterkant van het luchtpistool los.



3. Verwijder de zwarte insert en de O-ringen uit het luchtpistool.




4. Haal de geleverde gele insert uit de verpakking.



5. Plaats de twee zwarte O-ringen op de gele insert.



6. Plaats de gele insert in het luchtpistool.

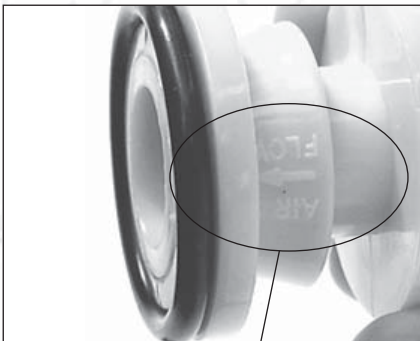

7. Let op! Plaats de insert in het luchtpistool (zie pijl op de insert).



8. Draai de achterkant van het luchtpistool weer vast.



9. Koppel het luchtpistool weer aan de luchtslang.

**CARGO**<sup>®</sup>  
*nothing does it better*