


# FastFill

Gebruiksaanwijzing Nederlands

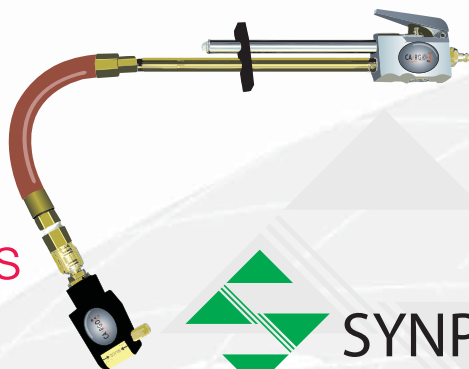

info@synpack.nl

www.synpack.nl




**1.** Ontgrendel de MouseTip door de gele schuif volledig naar links te duwen.




**2.** Plaats de MouseTip op het ventiel en trek de MouseTip over het ventiel tot het aansluitpunt bereikt is.



**3.** Vergrendel de MouseTip door de gele schuif volledig naar rechts te duwen.

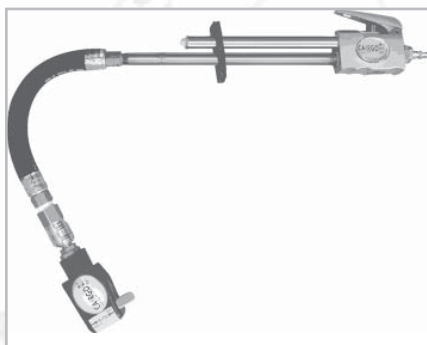


**4.** BELANGRIJK! Let op de luchtdruk! Zie instructies op de CairgoBag.

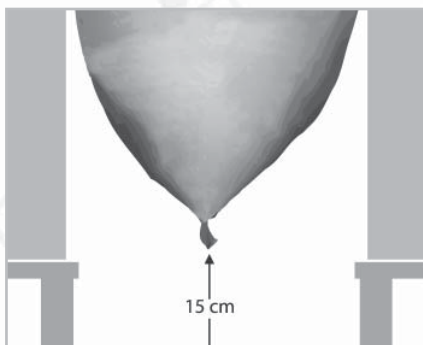

**5.** Plaats de CairgoBag minstens 15 cm boven de vloer om wrijving tijdens transport te vermijden.




**6.** Het buffermateriaal dient enigszins boven de lading uit te steken.

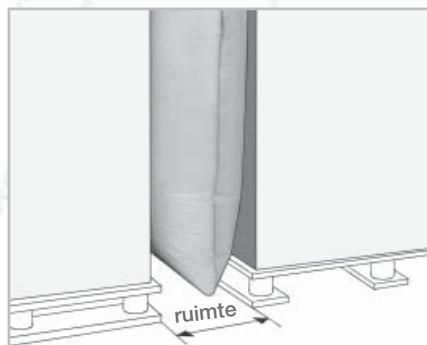

**7.** Maten in cm.:  
Breedte v.d. zak 60 75 90 120 150  
Max. ruimte 25 30 35 45 55



**8.** Om de CairgoBag te herplaatsen of leeg te laten lopen, kunt u de MouseTip zonder vulpistool gebruiken.

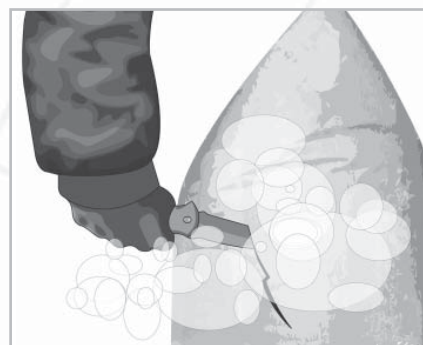

**9.** Ontluchten:  
Maak eerst een gat in de stuwzak om te ontluchten, snijd dan verder open en verwijder de stuwzak.